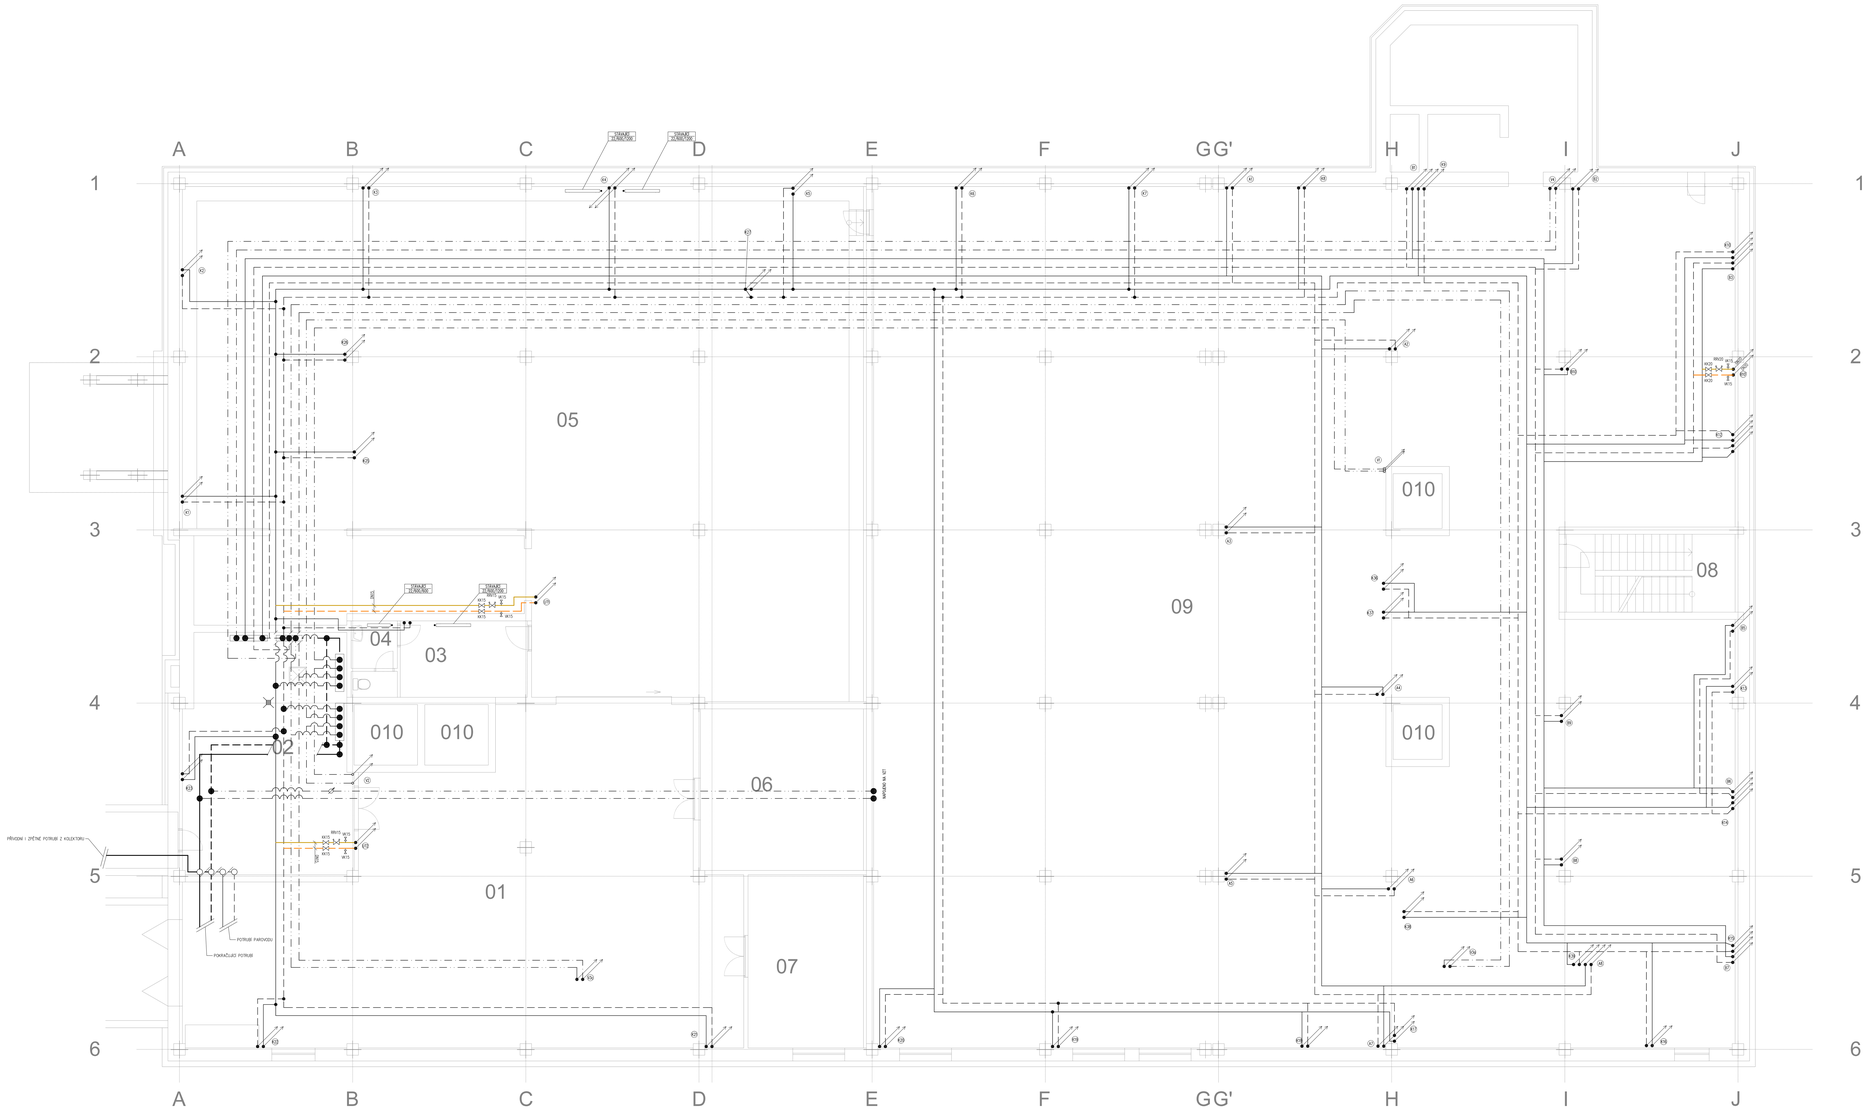
A
B
C
D
E
F
GG'
H
I
J
1
2
3
4
5
6
05
04
03
02
01
06
07
08
09
010
010
010
010
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VÝSTUPNÍ POTRUBÍ