


Plastový profil pro ostění s integrovanou těsnicí páskou
a se zabudovanou síťovinou

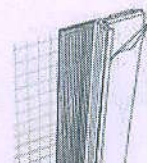

Charakteristika	
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • v exteriéru • k trvalému utěsnění připojovacích spár u fasádních zateplovacích systémů • pro venkovní předokenní žaluzie, k boční montáži k vodícím lištám žaluzií • zabudovaná délka $\leq 2,3$ m (bez styků)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • trvalé utěsnění připojovacích spár u kontaktních zateplovacích systémů • řešení přesného připojení k přilehlým stavebním částem • samolepící • z plastu • s integrovanou síťovinou • se samolepící ochrannou páskou k upevnění zakrývací fólie
Formát	<ul style="list-style-type: none"> • délky: 140 cm, 230 cm • šíře: 18 mm
Podklad	
Požadavky	<p>Stabilní, rovný, suchý podklad – bez látek, které omezují přilnavost (např. mastnoty, nečistoty). Doporučeno vyčištění podkladu a provedení zkoušky lepením.</p> <p>Speciální povrchy (lakované nebo upravené práškovou barvou) je nutno před aplikací profilu upravit – po konzultaci s dodavatelem dveří, příp. oken.</p>
Příprava	Do vrstvy izolačních desek vyříznout stejnoměrnou svislou spáru (do hloubky odpovídající tloušťce izolačních desek), případně zhotovit spáru s čistým řešením hran již při lepení desek izolantu. Aby byla zajištěna dostatečná volnost pohybu zabudovaného profilu, měla by mít spára min. šíři 20 mm.
Zpracování	
Zpracovatelská teplota	+5 °C až 40 °C (teplota vzduchu, p. říp. objektu)
Aplikace	<p>Profil upevnit bezprostředně před montáží přilehlých izolačních desek.</p> <p>Odstranit ochranný proužek samolepící těsnicí pásky. Profil upevnit souose k boku vodící lišty žaluzií a pevně přitlačit. Izolační desky následně nasunout do roviny s profilem. Profily nesmí být upevněny na styk.</p> <p>Pruhy integrované síťoviny a armovací síťoviny plošného armování (příp. rohové profily), s minimálně 10 cm překrytím, zapracovat do systémové armovací hmoty.</p> <p>Armování, příp. konečná povrchová úprava, nesmějí přesáhnout odlamovací část ochranného pásky, protože v opačném případě, není její oddělení možné. Ochranný pásek odstranit teprve po zaschnutí konečné povrchové úpravy.</p> <p>Tip: Nejprve ochranný pásek zlomit a pak odtrhnout.</p>