

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

023

OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO OKENNÍCH PARAPETŮ
Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

2,5
BM

ODSAZENÍ OKNA ZA LÍCE FASÁDY CCA 200 MM + 150 MM ŘÍMSA
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 450 MM


- NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA PARAPETNÍHO PLECHU
- SKLON MIN. 3°
- VIDITELNÉ OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANĚNÍ
- ÚPRAVA BOČNÍCH ČEL DVOJITÝM OHYBEM A ZATAŽENÍM DO OSTĚNÍ OTVORU, PROTI ZAMEZENÍ ZATĚKÁNÍ POD PARAPET A ZÁROVEŇ UMOŽNĚNÍ DOSTATEČNÉ DILATACE PARAPETU
- ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, CELOPLOŠNÁ PODPORA PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI NAPŘ. PODPĚRNOU KONZOLOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL.1,0 MM
- KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (ZABRÁNĚNÍ PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU)

VÝMĚRY:

- 2NP – 2,5 BM

BAREVNOST:

- DLE STÁVAJÍCÍCH OKOLNÍCH KLEMP. PRVKŮ

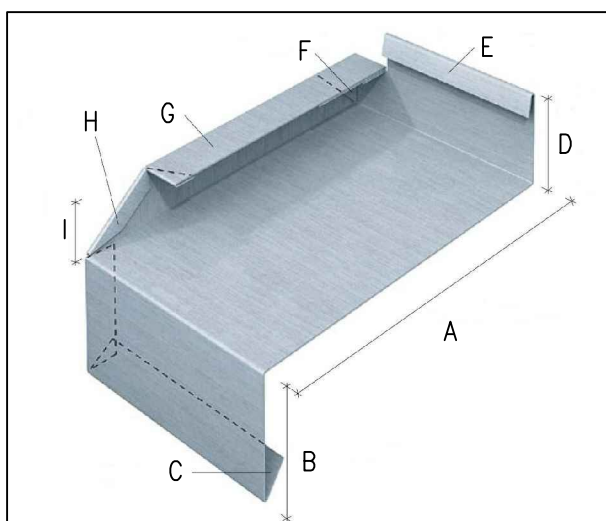

- A – ŠÍŘKA PARAPETU
- B – OKAPNICE
- C – OKAPNÍ NOS
- D – NAPOJENÍ NA OKENNÍ RÁM V. DLE TYPU OKNA
- E – OHYB PRO ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA
- F – KOUT OPLECHOVÁNÍ – NEPROPUSTNÝ PRO VODU
- G – BOK PARAPETU – DVOJITĚ ZAHNUTÝ
- H – ZEŠIKMENÝ VIDITELNÝ OKRAJ
- I – VÝŠKA BOKU PARAPETU

POZNÁMKA:

- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM STAV. OTVORŮ (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ